



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Fastbind ONE Handy lepička se zdrsňovačem hřbetu



OBSAH

1. ÚVOD	3
2. HLAVNÍ ČÁSTI	4
3. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	6
4. TECHNICKÉ SPECIFIKACE	7
5. INSTALACE	8
6. ZAPNUTÍ	9
7. APLIKÁTOR LEPIDLA	10
8. ODSÁVÁNÍ VÝPARŮ	10
9. PŘIDÁNÍ LEPIDLA	11
10. VAZBA KNIHY S MĚKKOU VAZBOU	12
11. VAZBA KNIHY S TVRDOU VAZBOU	14
12. ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE NA LEPIDLO	16
13. ÚDRŽBA	17 let
14. AUTORSKÁ PRÁVA, OBCHODNÍ ZNÁMKY A ZÁRUKA	18 let
15. LIKVIDACE	18 let
16. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	19

1. ÚVOD

Fastbind ONE Handy je flexibilní manuální lepička, která zvládá lepit všechny tloušťky i formáty až do velikosti 33 x 33 cm (včetně A4 na výšku i A4 na šířku), o tloušťce až 50 mm, a to bez potřeby seřizování mezi jednotlivými úkoly. **Podporuje EVA i PUR lepidla**, nabízí ergonomický design, tichý provoz a velmi snadné ovládání.

Hlavní vlastnosti:
ONE Handy zvládá všechny tloušťky i formáty až do velikosti **33 x 33 cm** (včetně A4 na výšku i velmi žádaného formátu A4 na šířku) a do tloušťky **50 mm**, a to bez potřeby seřizování mezi jednotlivými úkoly.

Vazače Fastbind jsou jediné na trhu, které jsou vhodné pro většinu termoplastických lepidel: tradiční EVA a také PUR. Díky možnosti přepnout pracovní teplotu na dvě různé úrovně může Fastbind ONE Handy používat libovolné z těchto lepidel.

Díky ergonomickému designu se hodí do jakéhokoli prostředí – od kopírovacích center až po tiskárny. Je tichý, bezpečný, čistý, bez zápachu, bez emisí a s minimální spotřebou energie.

Fastbind ONE Handy je stroj s dlouhou životností, ať už vážete jednu nebo tisíc knih denně. Při sériové výrobě získáváte konzistentní kvalitu vazby, pokaždé s pevným a dokonale rovným hřbetem.

Pro zvýšení přesnosti vazby je Fastbind ONE Handy vybaven několika inovacemi – upínacím systémem knihy, mechanismem lisování a jednotkou pro zdrsnění knižního hřbetu PGO Gen 5.


Fastbind ONE Handy je připraven k použití za méně než 15 minut po zapnutí a při použití PUR lepidla vyžaduje pouze čištění po skončení série lepení, před vypnutím výhřevu stroje.

Ovládání se dá naučit během několika minut, takže není potřeba složité školení ani vysoce kvalifikovaní operátoři. Systém Sesame© poskytuje snadný přístup ke knize: zvedněte rameno, vložte knihu, spusťte rameno zpět a otočte mechanickým ovladačem Sesame pro precizní upnutí knižního bloku před lepením.

Součástí standardní dodávky stroje je jednotka pro zdrsnění knižního hřbetu, která je již instalována ve stroji. Volitelným příslušenstvím je Dorazová lišta pro tvrdou vazbu Fastbind One Handy a designová robustní podstava s přihrádkami a kolečky pro snadný přesun stroje. (Ilustrační foto stroje je s volitelnou podstavou a ve standardu dodávanou jednotkou pro zdrsnění knižního hřbetu.)

Před instalací a provozem stroje Fastbind ONE Handy si pečlivě prostudujte bezpečnostní pokyny a doporučení uvedená v této uživatelské příručce.


2. HLAVNÍ ČÁSTI

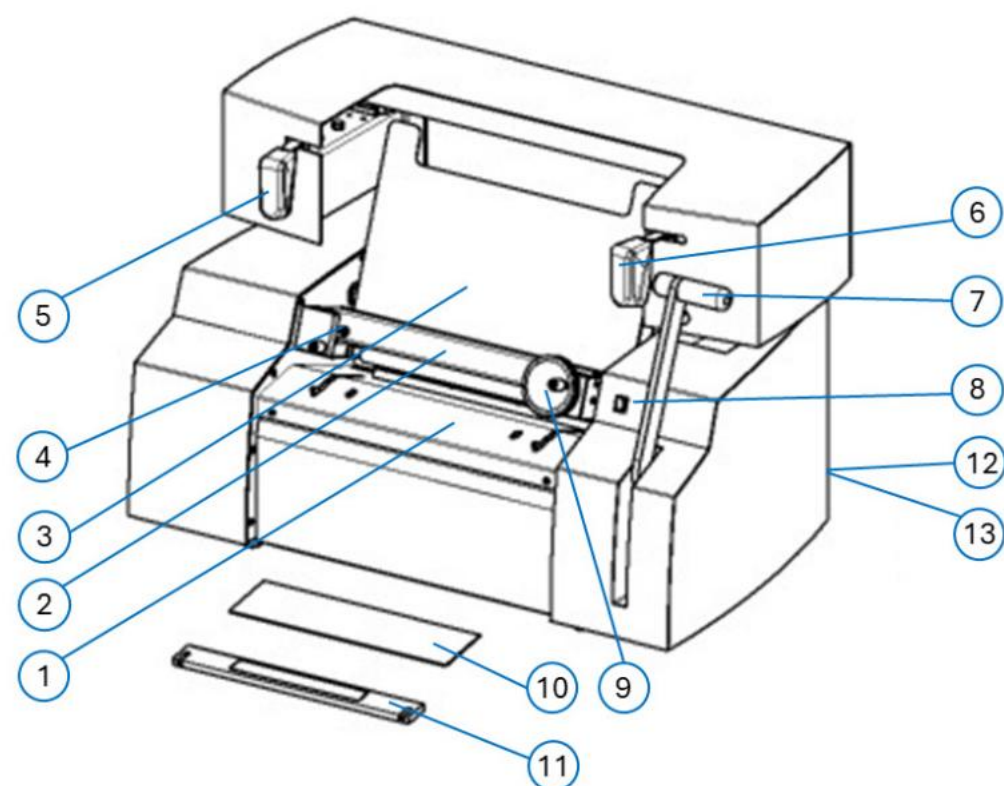

Obrázek 1

1. Pracovní stůl
2. Upínací lišta
3. Čelní panel otočného stolu
4. Vodítko papíru pro tvrdé desky
5. PGO 5 - Rukojeť pro zdrsňování
6. Rukojeť přitlačná
7. Rukojeť otočná
8. **Tlačítko pro výběr teploty pro lepidlo EVA nebo PUR**
9. Kolečko pro uzavření/otevírání svorky
10. Dorazová lišta pro měkkou vazbu - zadní
11. Dorazová lišta pro měkkou vazbu - přední
12. Hlavní vypínač
13. Hlavní zásuvka + pojistka 6,3 A(T)

2. HLAVNÍ ČÁSTI

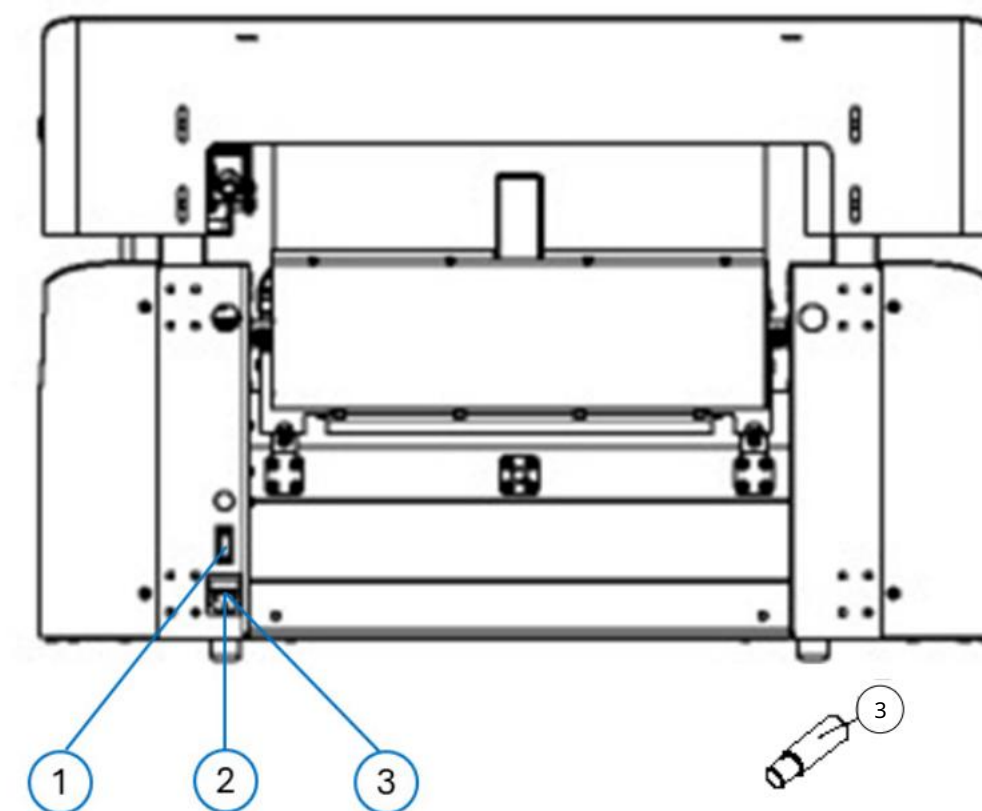

1. Hlavní vypínač
2. Hlavní zásuvka
3. Pojistka 6,3A

3. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Sada nástrojů pro knihy s pevnou / tvrdou vazbou

1b Upínací lišta

1a Dorazová lišta pro tvrdou vazbu

3 PGO 5 - Jednotka pro zdrsňení knižního hřbetu.

4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technologie lepení	PUR a EVA
Vázací výkon až	180 lepených vazeb / hod
Maximální délka lepené vazby	330 mm
Maximální tloušťka svazku	50 mm
Maximální výška svazku	335 mm
Pohon zavíracích čelistí	ručně
Typ zdrsňení hrany svazku	ručně
Napájení	230 V
Rozměry (Š x V x H)	880mm x 550mm x 550mm
Hmotnost	55 kg
Produktové číslo	701053, 707067
Záruka	24 měsíců

5. INSTALACE

Před instalací a provozem stroje ONE Handy si prosím pečlivě prostudujte bezpečnostní pokyny a doporučení uvedená v této uživatelské příručce. Takto můžete ze svého nového zařízení vytěžit maximum a bezpečně jej provozovat.

VÝBĚR LOKALITY

1. Zvedněte stroj z palety a umístěte jej na pevný pracovní povrch. Doporučená výška stolu je 90 cm (36 palců) a minimální nosnost je 200 kg (440 liber).

VAROVÁNÍ! Stroj váží 55 kg (122 liber).

2. Knižní vazby Fastbind jsou určeny pro použití v interiéru. Nesmí se používat v prostředí s průvanem, vlhkostí a prachem. Pro normální provoz by okolní teplota měla být v rozmezí +15 až +30 °C.

NAPÁJECÍ ZDROJ

3. Před použitím stroje zkontrolujte, zda provozní napětí uvedené na identifikačním štítku stroje odpovídá napětí zdroje napájení. Tento štítek se nachází na zadní straně stroje.

4. Tento přístroj smí být připojen pouze k řádně uzemněné elektrické zásuvce. Při odpojování napájecího kabelu vždy uchopte zástrčku.

5. Nikdy nepoškozujte, neupravujte ani na něj nekladte těžké předměty. Nepoužívejte stroj, pokud je napájecí kabel svázaný nebo zauzlený.

6. Před veškerým čištěním a údržbou přístroj vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

PUR LEPIDLO / ODSÁVÁNÍ VÝPARŮ

7. Horké PUR lepidlo uvolňuje výpary obsahující isokyanát. Výpary z lepidla mohou být škodlivé. Před použitím lepidla si přečtěte bezpečnostní list pro PUR lepidlo. Nepoužívejte PUR lepidlo bez řádného větrání. Doporučuje se připojit dostatečně výkonné zařízení pro odsávání výparů. Pro lepší odsávání doporučujeme volitelnou montážní sadu Fastbind. Vždy dodržujte všechny místní a federální předpisy pro správné větrání!

NÁDRŽ NA LEPIDLO

8. Cizí předměty nebo látky v nádržce na lepidlo mohou vážně poškodit aplikátor lepidla. Nepoužívejte kapky tavného lepidla z karet s lepidlem znovu! Udržujte víčko aplikátoru lepidla nasazené, s výjimkou případů, kdy přidáváte tavné lepidlo.

9. Tavné lepidlo, váleček s lepidlem a nádržka na lepidlo jsou horké a mohou způsobit popáleniny kůže. Před dotykem této oblasti nechte stroj řádně vychladnout.

V případě popálenin:

- Okamžitě ochlaďte postižené oblasti kůže studenou, čistou vodou.
- Neodstraňujte horkovzdušný materiál z kůže násilím.
- Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

BEZPEČNOST

10. Nepokoušejte se stroj upravovat ani upravovat. Obsahuje součástky pod vysokým napětím a mohlo by dojít k neočekávaným poruchám nebo úrazu elektrickým proudem. Úprava také zruší platnost záruky.

11. Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly schválené výrobcem, aby byl zajištěn bezpečný provoz jednotky. Pro servis a údržbu se obraťte na autorizované servisní středisko Fastbind.

12. Nelijte na stroj žádné tekutiny, mohlo by dojít k poškození elektronických součástí a způsobení zkratu.

6. Zapnutí

Zapnutí stroje

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k elektrické síti, a zapněte stroj (viz kapitola 2 Hlavní části, obrázek 1, čísla 12 a 13).

Výběr typu lepidla

Teplotu lepidla můžete zvolit v závislosti na typu lepidla v nádrži (PUR, EVA nebo jiné) pomocí teplotního spínače (viz kapitola 2 Hlavní části, obrázek 1, číslo 8).

- **V případě lepidla EVA nebo metalocenu stiskněte spínač nahoru pro vyšší teplotu.**
- **U PUR lepidla stiskněte spínač dolů pro nižší teplotu.**

Doporučujeme přepnout spotřebič do režimu „Nízká teplota“, pokud jej nepoužíváte déle než 30 minut.

V případě potřeby bude trvat pouhých 5 minut, než se ohřeje na vyšší teplotu.

Obsluha stroje

- Nainstalujte dorazovou lištu pro měkké vazby knih s měkkou vazbou (označený S) nebo dorazovou lištu pro tvrdé vazby knih s tvrdou vazbou (označený H)

- Před použitím se musí stroj řádně zahřát (20 min).

- Po skončení práce stroj vypněte. I když má stroj neomezenou nepřetržitou pracovní dobu, jeho ponechání zapnutého a v nečinnosti pomalu degraduje tavnou lepidlo. To může vést k „přehřátí“ lepidla, které zablokuje lepicí válec.

Doporučujeme přepnout spotřebič do režimu „Nízká teplota“, pokud jej nepoužíváte déle než 30 minut.

V případě potřeby bude trvat pouhých 5 minut, než se ohřeje na vyšší teplotu.

7. LEPIDLA A APLIKÁTOR LEPIDLA

PUR (polyuretanové) tavné lepidlo:

PUR lepidlo se používá pro papíry, které se obtížně svazují lepidlem EVA, nebo pro velmi silné knihy pro větší flexibilitu hřbetu.

- Prodává se v granulích, doporučené lepidlo: Technomelt PUR 3317 BR Hot Melt, kód produktu Fastbind 718028 • Doporučuje se systém odsávání výparů. Pokud používáte odsávač výparů, doporučuje se také montážní sada Fastbind. Jednotka by neměla být provozována bez řádného větrání.
- Pokud se aplikátor lepidla po použití denně nečistí, PUR lepidlo ztuhne a aplikátor je nutné vyměnit. Pro více informací kontaktujte Fastbind.
- Pro PUR lepidlo zvolte na spínači lepidla (stisknutím dolů) nastavení nízké teploty.

EVA (ethylenvinylacetát) a tavné lepidlo typu 10.0:

Doporučené lepidlo: Fastbind tavné lepidlo typ 10.0 pro běžné vázací operace.

- Univerzální lepidlo na běžné papíry
- Lepidlo typu 10.0 a lepidla EVA lze ponechat v nádrži neustále (není třeba je vypouštět ani čistit).
- Zvolte nastavení vysoké teploty na spínači lepidla (stisknutím nahoru)

Čištění nádrže s PUR lepidlem

- Po dokončení vazby knih je nutné vždy na konci každého dne a nejpozději 6 hodin po použití vypustit PUR lepidlo, propláchnout ho EVA lepidlem a vyprázdnit z nádrže (viz kapitola 12). Jinak PUR lepidlo v nádrži ztuhne a aplikátor lepidla bude nepoužitelný.
- Jakékoli poškození způsobené nesprávným vypuštěním a čištěním PUR lepidla není kryto zárukou.
 - Viz kapitola 12

• ODSÁVÁNÍ VÝPARŮ

- Pro všechny se doporučuje připojení k vaší stávající externí/venkovní ventilaci nebo k odsávací jednotce. Provedení s PUR lepidlem. Součástí dodávky není odsávací zařízení.

VAROVÁNÍ!

- Horké PUR lepidlo uvolňuje výpary obsahující isokyanát. Výpary lepidla mohou být škodlivé. Přečtěte si bezpečnostní údaje o materiálu. Nepoužívejte PUR lepidlo bez dostatečného **odsávání výparů nebo řádného větrání**. Dodržujte všechny místní a federální předpisy pro řádné větrání.

9. PŘIDEJTE DO NÁDRŽE VÍCE LEPIDLA

- Doporučená lepidla jsou tavné lepidlo Fastbind typ 10.0 a Fastbind PUR Technomelt. Pozor: Použití jiných lepidel než Fastbind ruší platnost záruky a výrobce nenese odpovědnost za žádné způsobené škody.

- Uzávěr zásobníku lepidla nechte nasazený, s výjimkou případů, kdy přidáváte tavné lepidlo.

VAROVÁNÍ! Tavné lepidlo a části kolem aplikátoru lepidla jsou horké a mohou způsobit popáleniny kůže. Před dotykem této oblasti nechte stroj řádně vychladnout.


V případě popálenin: Zasažená místa kůže ihned ochlaďte studenou, čistou vodou. Neodstraňujte horkovzdušný materiál z kůže násilím. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Výběr typu lepidla


Teplotu lepidla můžete zvolit v závislosti na typu lepidla v nádrži (viz kapitola 7).



Poté, co se stroj zahřeje (alespoň 10 minut), umístěte aplikátor do středu kolejničky. Ne násilím!

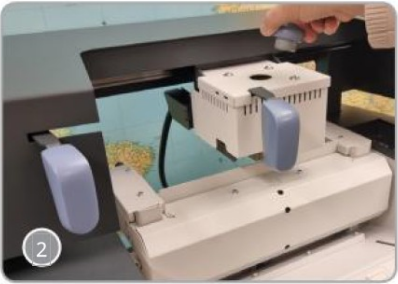


Sejměte víčko nádržky na lepidlo a zkontrolujte hladinu lepidla. Tavné lepidlo by mělo vždy zakrývat otvor pro minimální hladinu lepidla na spodní straně aplikátoru.

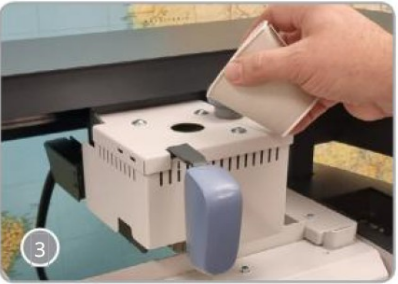

V případě potřeby přidejte do nádržky více lepidla. Dbejte na to, aby jste nádržku nepřeplnili.

Do nádrže přidávejte pouze nové, čisté a suché lepidlo.

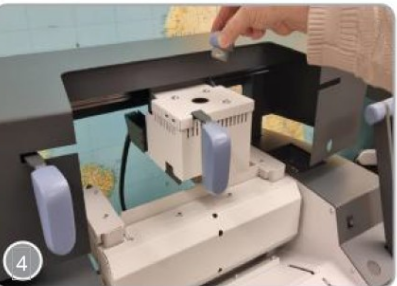

VAROVÁNÍ: Váleček s lepidlem je vysoce přesná součástka určená pouze pro kontakt s papírem. Cizí předměty, jako jsou kancelářské sponky nebo sešíváčky, by jej mohly snadno poškodit. POZOR!



Pro optimální fungování přidávejte pravidelně malé množství a nechte lepidlo řádně roztavit. Víčko zásobníku lepidla nechte nasazené, s výjimkou případů, kdy přidáváte tavné lepidlo.



Vraťte aplikátor lepidla do výchozí polohy. Můžete pokračovat ve spojování.


10. VAZBA KNIHY S MĚKKOU VAZBOU



K vazbě měkké desky budete potřebovat magnetickou podložku pro měkkou desku a dorazovou lištu pro měkkou desku (označenou písmenem „S“).



Umístěte podložku na plošinu a lištu na dva boční háky.

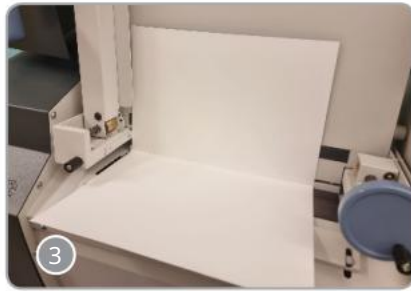

Umístěte obálku tak, aby přední strana směřovala k otočnému stolu. Zarovnejte ji vlevo.



Opatrně zarovnejte stránky, které tvoří knihu. Umístěte knižní blok a zarovnejte ho s obálkou.



Spusťte upínací rameno dolů, dokud nezaklapne do podpěry.



Otáčejte modrou klikou, dokud se svorka / rameno nedotkne papíru.



Ručně otočte klikou o čtvrt otáčky. Nyní jsou vaše papíry pevně zajištěny pod upínací lištou.



Stůl zvedněte zvednutím ruční páky stroje. Pozor: Netlačte otočným stolem o dorazy stolu. Mohlo by dojít k poškození stroje.




Jemně přejíždějte zdršňovačem PGO po hřbetu knihy tam a zpět tolikrát, kolikrát je potřeba, v závislosti na tloušťce knihy a typu papíru. Není třeba vyvíjet žádnou sílu.



Po zdršňování jemně stiskněte hřbet oběma rukama, abyste odstranili přebytečný vzduch.



Naneste aplikátor lepidla podél hřbetu pomocí čtyřřádkové metody znázorněné vpravo. Upozorňujeme, že lepidlo se při každém tahu nenanášá úplně na okraj.

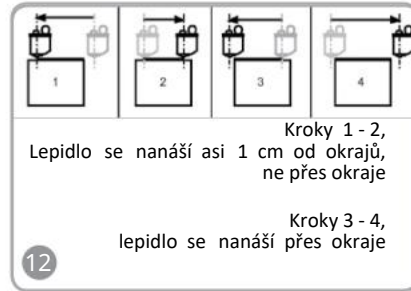


Toto řešení poskytuje nejvyšší pevnost vazby bez přebytečného lepidla a lze jej doporučit pro všechny měkké vazby a všechny typy lepidel.



Ihned po nanesení lepidla můžete obálku mírně odtáhnout pro vytvoření efektu "pavučiny" z lepidla. Tím se zlepší boční slepení mezi obálkou a první stránkou.



Otočte stůl zpět do výchozí polohy zatažením ruční páky dolů a přidržení krytu, jak je znázorněno výše. Pro sevření stiskněte páku až na doraz.

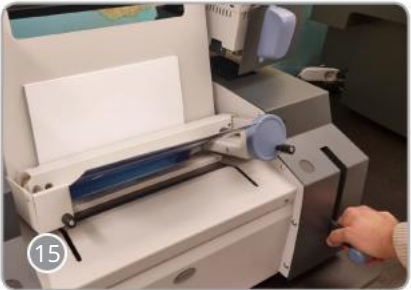

Vzhledem k tomu, že tavná lepidla začínají schnout za 2-3 sekundy, rychlé, ale jemné pohyby zajišťují nejlepší výsledek.



Odemkněte svorku otočením modré kliky proti směru hodinových ručiček.



Po odemčení můžete zvednout rameno.



Vaše kniha je připravena. Hřbet je dokonale rovný.

11. VAZBA KNIHY S TVRDOU VAZBOU

pozn.: K vazbě knih s pevnou vazbou pomocí Fastbind ONE Handy budete potřebovat sadu nástrojů pro vazbu knih s pevnou vazbou.



K vazbě pevného obalu budete potřebovat vodítko pro pevnou vazbu a dorazovou lištu pro pevnou vazbu (označenou písmenem „H“).



Umístěte štípací lištu na dva boční háčky.



Pevný obal ostře přehněte podél předního okraje hřbetu.



Umístěte obálku tak, aby přední strana směřovala k otočnému taliří. Ujistěte se, že hřbetní tyč leží vodorovně na otočném taliří.



Zarovnejte kryt vlevo. Vytáhněte vodítko papíru a zasuňte kryt pod jeho okraj. Objímka bezpečně přidrží kryt na místě.



Vložte předsádku Fastbind jako první a poslední stránku (logem Fastbind ven), nelepenou částí na hřbetní straně.



Opatrně zarovnejte stránky, které tvoří knihu. Umístěte knižní blok a zarovnejte ho s obálkou.



Spusťte upínací rameno dolů, dokud nezaklapne do podpěry.



Otáčejte modrou klikou, dokud se svorka/rameno nedotkne papíru.



Ručně otočte klikou o čtvrt otáčky. Nyní jsou vaše papíry zajištěny.




Stůl zvedněte zvednutím ruční páky stroje. Pozor: Netlačte otočným stolem o dorazy stolu.



Jemně přejíždějte zdršňovačem PGO podél hřbetu knihy tam a zpět tolikrát, kolikrát je potřeba, v závislosti na tloušťce knihy a typu papíru. Není třeba vyvíjet žádnou sílu. Stlačte hřbet, abyste odstranili přebytečný vzduch.




Naneste aplikátor lepidla podél hřbetu pomocí čtyřkrokové metody znázorněné vpravo. Upozorňujeme, že lepidlo se při každém tahu nenanáší až k okraji.

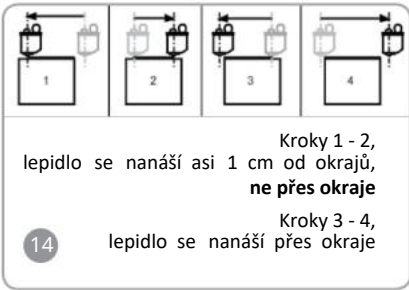

Kroky 1 - 2, lepidlo se nanáší asi 1 cm od okrajů, **ne přes okraje**.
Kroky 3 - 4, lepidlo se nanáší přes okraje




Po nalepení přeložte obal tak, aby se hřbetní pásek namočil do lepidla, a jemně na hřbet přitlačte.

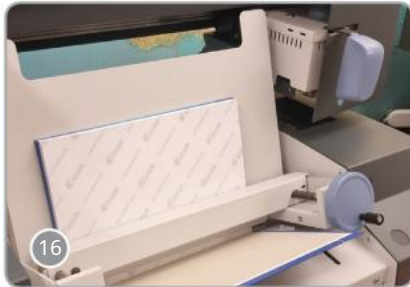

Otočte stůl zpět do výchozí polohy zatažením ruční páky dolů a přidržením krytu, jak je znázorněno výše. Pro sevření stiskněte páku až na doraz.



Vzhledem k tomu, že tavná lepidla začínají schnout za 2–3 sekundy, rychlé, ale jemné pohyby zajišťují nejlepší výsledek. Pozor: Netřeste do stolu.

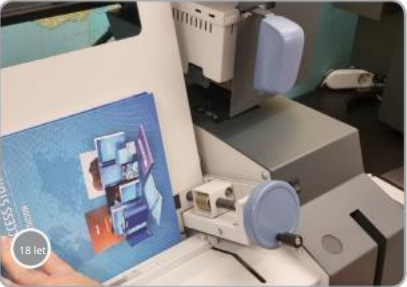

Uvolněte knihu. Otočte ji a znovu stiskněte páčku, abyste stiskli drážku na přední straně.

Přípevnění předsádek



Chcete-li připevnit koncové papíry Fastbind k obalu, otevřete ji a papír vložte.



Sloupněte silikonový podkladový papír.



Knihu zavřete. Otočte knihu a postup opakujte na druhé straně.



Chcete-li doladit hřbet, stiskněte jej prsty k sobě a přejeďte linií ohybu až dolů.



Pro dokončení knihy zahladte předsádky (na obou stranách), abyste zajistili správné připevnění.



Knih je připravena k použití.

12. ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE NA LEPIDLO

Jak vypustit nádržku na lepidlo

VAROVÁNÍ

Horké PUR lepidlo uvolňuje výpary obsahující isokyanát. Výpary z lepidla mohou být škodlivé. Před použitím lepidla si přečtěte bezpečnostní list pro PUR lepidlo. Nepoužívejte PUR lepidlo bez dostatečného odsávání výparů nebo řádného větrání. Dodržujte všechny místní a federální předpisy pro řádné větrání.

Nanesené lepidlo je horké! NEDOTÝKEJTE SE ŽÁDNÉHO HORKÉHO POVRCHU, JEN HROZÍTE ZRANĚNÍ. Nedotýkejte se lepidla!

DOPORUČENÍ! Doporučuje se připojit k digestoři dostatečně výkonné zařízení pro odsávání výparů. Vždy dodržujte místní předpisy a předpisy.

PŘED VYPOUŠTĚNÍM

Položte šedou desku (dřevotřísku) na polohovací plošinu zadní hranou k opěrce zad.

Položte stoh papírů (přibližně 4 cm silných) na stolní desku v poloze na výšku (kratší stranou k desce). Zavřete svorku a otočte stůl do polohy pro lepení.

Před vypuštěním lepidla z kartuše je nutné lepidlo roztavit. Pro lepidlo PUR použijte nastavení teploty PUR a pro lepidlo EVA nastavení teploty EVA.

VYPUŠTĚNÍ PUR LEPIDLA

Zakryjte hřbet knižního bloku šedou lepenkou tak, aby delší hrana lepenky směřovala k vám (delší hrana byla rovnoběžná s lištou aplikátoru lepidla).

Pomocí rukojeti aplikátoru posuňte topný dok do strany blízko knižního bloku. Přisuňte šedou desku k zadní stěně. Naneste dostatečné množství lepidla na šedou desku pohybem jednotky tam a zpět od rukojeti aplikátoru.

Zastavte topný dok uprostřed papírového bloku. Odstraňte šedou desku tahem k sobě a vyhodte ji. Přesuňte topný dok těsně nad okraj papírového bloku.

Opakujte kroky, dokud lepicí váleček nepřestane nanášet lepidlo na šedou desku a deska se nevyprázdní, přidejte malé množství lepidla typu 10.0 a opakujte dvakrát.

V kartuši nechte malé množství lepidla typu 10.0.

13. Údržba

Čištění

Tento lepicí stroj se snadno udržuje a bude vám dobře sloužit, pokud jej budete pravidelně čistit. K tomuto účelu používejte měkký, vlhký hadřík s rozpouštědlem na bázi alkoholu nebo jemným čisticím roztokem. Nepoužívejte roztok obsahující amoniak nebo abrazivní prostředky.

Na konci každého dne můžete odstranit veškeré kapky lepidla, které dopadly na stroj. Před odstraněním nechte kapky lepidla vychladnout.

Čištění upínacích tyčí

Pro udržení tyčí v dobrém stavu naneste na ně jednou týdně malou kapku oleje.

14. AUTORSKÁ PRÁVA, OBCHODNÍ ZNÁMKY A ZÁRUKA

Informace o autorských právech	© 2024 Copyright Mapping Co. Reprodukce, adaptace nebo překlad bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány, s výjimkou případů povolených autorskými zákony. Informace zde obsažené se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Ochranné známky a patenty	Fastbind je ochranná známka společnosti Mapping Co. Fastbind ONE Handy je vynález společnosti Mapping Co (patenty v řízení).
Jednoletá omezená záruka	Společnost Mapping poskytuje záruku na vady materiálu nebo zpracování tohoto produktu takto: po dobu dvanácti měsíců od data nákupu je původnímu kupujícímu bezplatně opravena nebo vyměněna jakákoli součástka nebo součástky, u kterých bude při kontrole autorizovaným servisem nebo výrobcem v Espoo ve Finsku zjištěna vadná. Veškeré náklady na dopravu součástí odevzdaných k opravě nebo výměně v rámci této záruky hradí kupující. Veškerý servis v rámci této záruky bude zajištěn a proveden autorizovanými servisními stanicemi nebo výrobcem. Záruční servis neprodlužuje záruční dobu. Tato záruka je omezena na hodnotu produktu a nevztahuje se na škody způsobené: • Přeprava • Běžné opotřebení • Zanedbaná nebo nesprávná údržba

Záruka zaniká, pokud byl typový štítek stroje zcela nebo částečně odstraněn nebo smazán. Společnost Mapping Co nenesе odpovědnost za žádné škody, včetně, ale nikoli výhradně, přímých, nepřímých nebo následných škod, ztráty materiálu, zisku nebo přerušení provozu. Společnost Mapping Co může kdykoli zrušit svou záruku vrácením kupní ceny a vrácením produktu.

15. LIKVIDACE

Likvidace	 Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na vašem produktu, v dokumentaci nebo na obalu vám připomíná, že v Evropské unii musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory na konci své životnosti odvezeny do tříděného sběru. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Vraťte výrobky do sběrného dvora, abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu a podpořili udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů. Informace o sběru jsou k dispozici u prodejce výrobků, místních úřadů pro nakládání s odpady nebo národních organizací pro odpovědnost výrobců.
-----------	---

16. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost Fastbind mapping Co, tímto prohlašujeme, že následující produkty:	
Fastbind ONE Handy	
Stroj na vazbu knih	
Názvy strojů	9780 a 9781
Typ	Výrobky splňují základní bezpečnostní požadavky CE označení shody podle směrnice o zařízeních nízkého napětí 2014/35/eu a směrnice EMC 2014/30/EU 62368-1:2014 (bezpečnost) IEC/EN 61000-6-3: 2011 (EMC emise)
Odpovídající čísla modelů	EN 61000 - 6-1: 2016 (odolnost vůči elektromagnetické kompatibilitě)
Výrobce	Fastbind - Mapping Co PO Box 10, FIN-02601 Espoo, FINSKO Tel. +358 10 3254 600
Použité normy	

Espoo, 1.09.2024
Jaakko Huotari, výkonný ředitel

