


# Digitální ovládací panel

## k výškově stavitelné podnoži **Brateck S08-22R**

### 1 motor rozsah 710-1190 mm nosnost 80kg

Instalační a uživatelská příručka

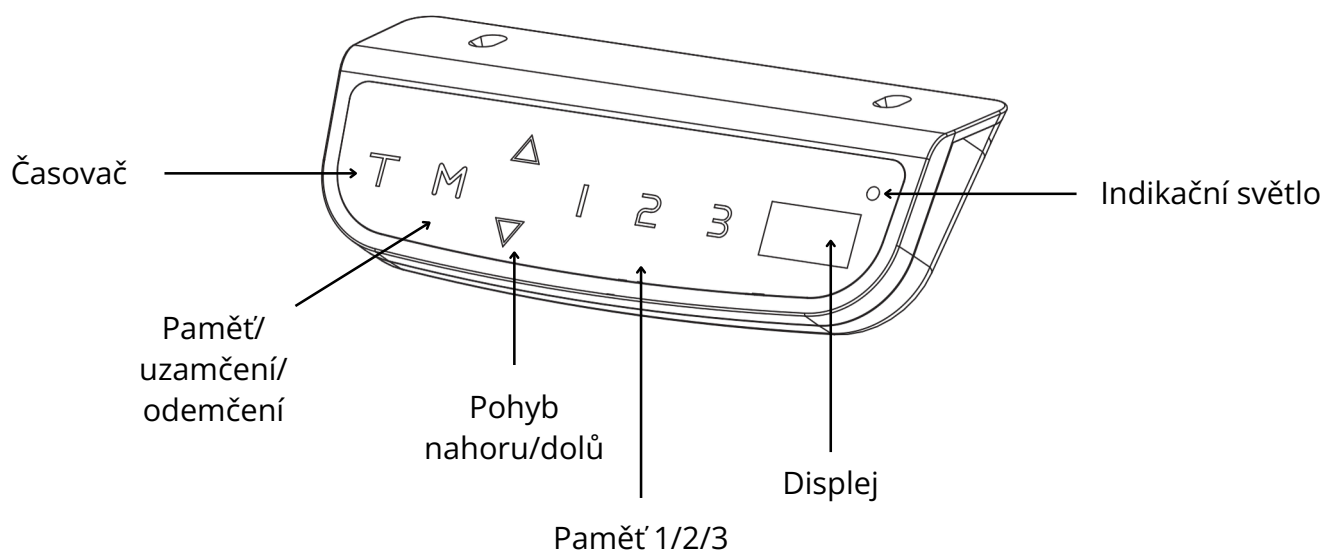


#### **Poznámka:**



Pokud je ovládací panel používán poprvé, před jakoukoli operací proveďte reset systému.

#### **Reset systému:**

Před každým resetováním systému vytáhněte a znovu zapojte napájení.

Stiskněte a držte tlačítko  , dokud se na displeji nezobrazí „-RST-“. Stůl začne sjíždět dolů do nejnižší polohy. Tlačítko nepouštějte, dokud se stůl nezačne pohybovat nahoru a displej nezobrazí aktuální výšku stolu. Proces resetování je dokončen.

#### **Nastavení výšky:**

Stiskněte a držte tlačítko  /  , dokud nedosáhnete požadované výšky stolu.

#### **Časovač (Timer):**

Stiskněte tlačítko „T“, pokud chcete připomenutí ke změně polohy. Každé stisknutí tlačítka „T“ přidá 0,5 hodiny. Maximální nastavení času je 2 hodiny.

- Po úspěšném nastavení se rozsvítí indikátor v pravém horním rohu.
- Po uplynutí nastaveného času jednotka třikrát zapípá.
- Chcete-li připomenutí vypnout, stiskněte tlačítko „T“, dokud indikátor v pravém horním rohu nezhasne.

#### **Nastavení paměti:**

Pro uložení pozice stolu stiskněte tlačítko „M“, na displeji se zobrazí „S-“. Poté stiskněte tlačítko 1 / 2 / 3 pro uložení aktuální výšky do dané paměťové pozice. Pro vyvolání uložené pozice stiskněte přímo tlačítko 1 / 2 / 3, a stůl se automaticky přesune na uloženou výšku. Pro zastavení pohybu stiskněte libovolné tlačítko.

### **Přepínání jednotek mezi centimetry a palci:**

Stiskněte a držte tlačítko „T“ po dobu asi 3 sekund. Při přepnutí na metrické jednotky (cm) uslyšíte jedno pípnutí. Při přepnutí na palce (IN) uslyšíte dvě pípnutí. Při změně tohoto nastavení vždy odpojte a znovu zapojte napájení stolu.



### **Funkce dětského zámku:**

Pro uzamknutí ovládacího panelu dlouze stiskněte tlačítko „M“, dokud se na displeji nezobrazí „----“. Pro odemknutí dlouze stiskněte tlačítko „M“, dokud se na displeji nezobrazí aktuální výška stolu.

### **Režim úspory energie:**

Systém přejde do režimu úspory energie, pokud není provedena žádná akce po dobu 1 minuty. Displej zhasne. Pro probuzení systému stiskněte libovolné tlačítko.

### **Nastavení citlivosti proti kolizi:**

Stiskněte a držte tlačítka „M“ + „T“ po dobu 5 sekund, dokud ovladač dvakrát nepípne. Tím vstoupíte do režimu nastavení citlivosti proti kolizi. Displej zobrazí aktuální úroveň citlivosti (výchozí úroveň 3). Pomocí  /  upravte požadovanou úroveň citlivosti. Po dokončení stiskněte „M“ pro uložení nové úrovně. Pokud do 8 sekund neprovedete žádnou akci, režim se automaticky ukončí.

Úrovně citlivosti proti kolizi:

- 0 – funkce proti kolizi vypnuta
- 1–5 – úroveň citlivosti (1 = nejnižší, 5 = nejvyšší)

### **Poznámka:**

Musíte stisknout „M“ do 8 sekund po výběru nové úrovně, jinak se jednotka vrátí na předchozí nastavení.

## **Průvodce řešením problémů**

Tento průvodce vám pomůže rozpoznat a odstranit drobné závady, které mohou vzniknout při neobvyklém provozu elektrického systému vašeho výškově nastavitelného stolu. Popisované kroky jsou jednoduché a snadno srozumitelné. Ve většině případů umožní rychlé obnovení běžného provozu.

### **Ochrana proti přetížení:**

Pokud zatížení stolu překročí 78 kg, může se stůl automaticky spustit dolů. Jedná se o bezpečnostní funkci, která chrání systém i uživatele před poškozením nebo nehodou, například při výpadku napájení. Nikdy nepřetěžujte pracovní desku a udržujte pod stolem volný a čistý prostor.

### **Tepelná ochrana:**

Pokud systém zaznamená přehřátí, na displeji se zobrazí zpráva „HOT“. Tento stav není důvodem k obavám – znamená, že stůl pracuje při vyšší teplotě, než je běžné, například kvůli okolním podmínkám, zatížení nebo příliš častému používání. Po aktivaci tepelné ochrany přerušete provoz a nechte stůl v klidu přibližně 18 minut, dokud teplota neklesne.


### **⚠ Upozornění:**

Nikdy neodpojujte napájení ani neprovádějte reset systému, pokud je aktivní ochrana proti přetížení nebo tepelná ochrana.

## Řešení problémů – chybové kódy


### Er1

Zkontrolujte, zda není stůl přetížený. Odstraňte přebytečné předměty z desky. Pokud chyba přetrvává, odpojte napájení, poté jej znovu zapojte. Pokud problém nezmizí, kontaktujte svého prodejce a požádejte o technickou podporu.

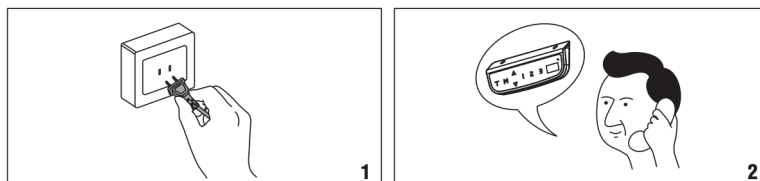


### Er2 / Hot

Nechte stůl vychladnout a ponechte jej v klidu přibližně 18 minut. Po vychladnutí stůl opět zapojte. Pokud se chyba znovu objeví, kontaktujte svého prodejce.

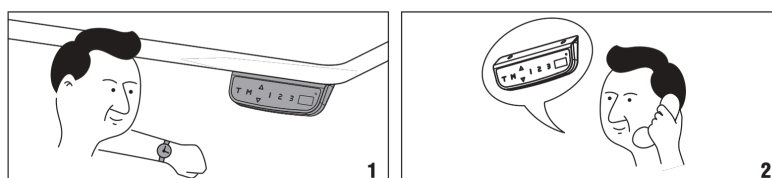


### Er3

Zkontrolujte připojení kabelů mezi sloupky a řídicí jednotkou. Odpojte a znovu pevně zapojte všechny konektory. Poté odpojte napájení, znovu jej připojte a proveďte reset systému. Pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce.

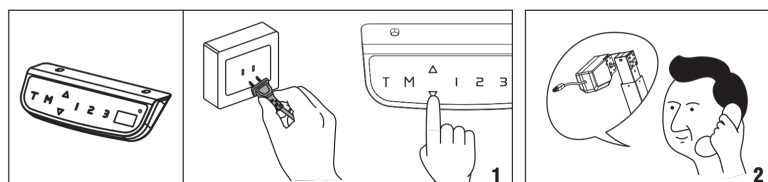

### Er5

Ujistěte se, že používáte originální síťový adaptér dodaný výrobcem. Odstraňte přebytečné předměty z pracovní desky, odpojte napájení, vyčkejte několik sekund a poté jej zapojte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

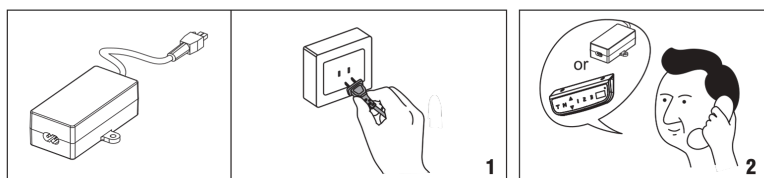

### Stůl není napájen nebo nekomunikuje s ovládací jednotkou.

Zkontrolujte, zda je připojeno napájení. Poté odpojte napájecí kabel, vyčkejte několik sekund a znovu jej zapojte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce a požádejte o technickou podporu.

