


Uchida adapter na malé výsekové formy pro AeroDieCut


UCHIDA

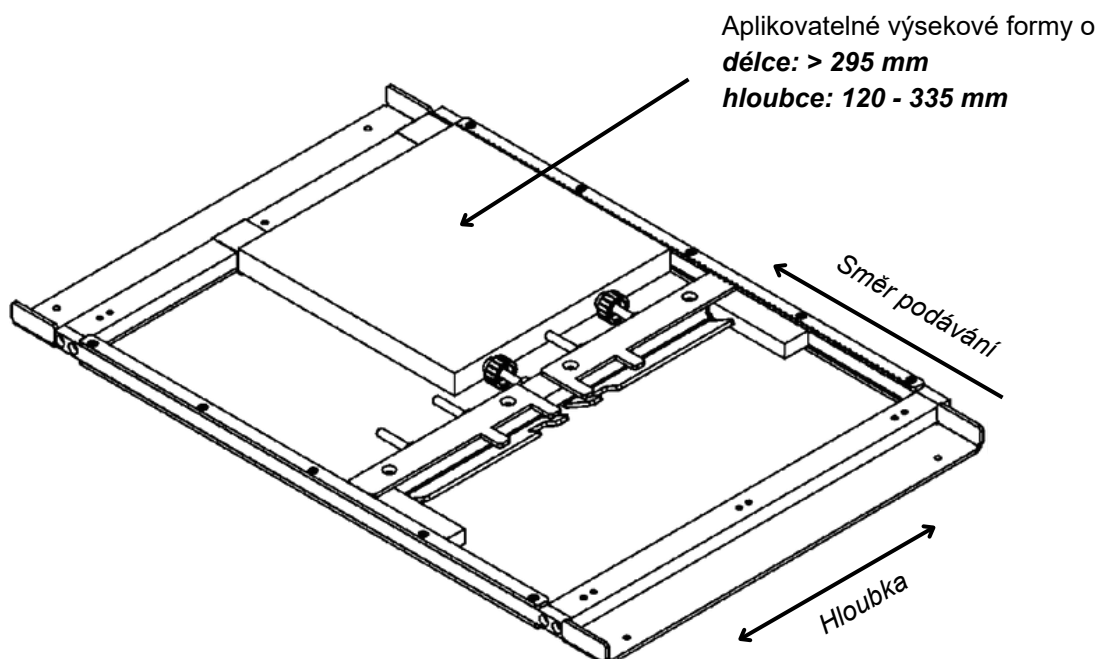

Tloušťka výsekové formy: 18 mm (stejně jako standard)

Výška výsekové formy včetně nože: 23,8 mm (stejně jako standard)

Poloha výsekové formy se mění při použití adaptéru.

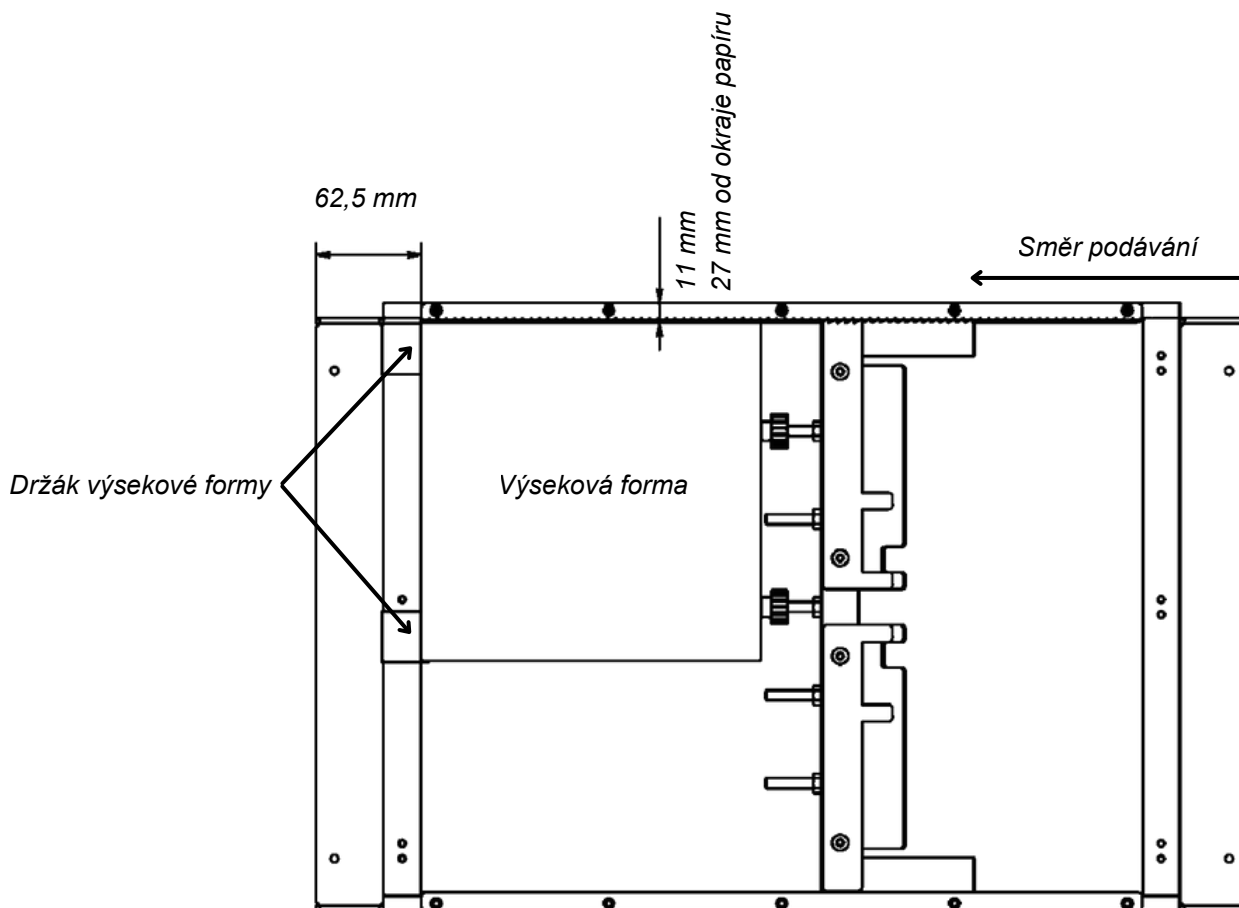


Pokyny k instalaci adaptéru výsekové formy do stroje AeroDieCut naleznete v návodu k obsluze stroje.

1. Přesuňte držák výsekové formy a knoflík do polohy, kde se dotýkají desky výsekové formy. Knoflík by měl být v takové poloze, aby byl vidět hrot šroubu.
2. Nastavte posuvník blízko k výsekové formě.
3. Utáhněte knoflík pro zafixování výsekové formy. Knoflíky utahujte rovnoměrně.
4. Ujistěte se, že deska výsekové formy a adaptér jsou rovnoběžné.
5. Při povolování knoflíků povolujte oba současně. Pokud nejprve povolíte jednu stranu, bude obtížné povolit druhou stranu.

POZOR

Před spuštěním do provozu vždy otestujte, zda nedošlo k nesprávnému vyrovnaní výsekové formy nebo uvolnění knoflíků.

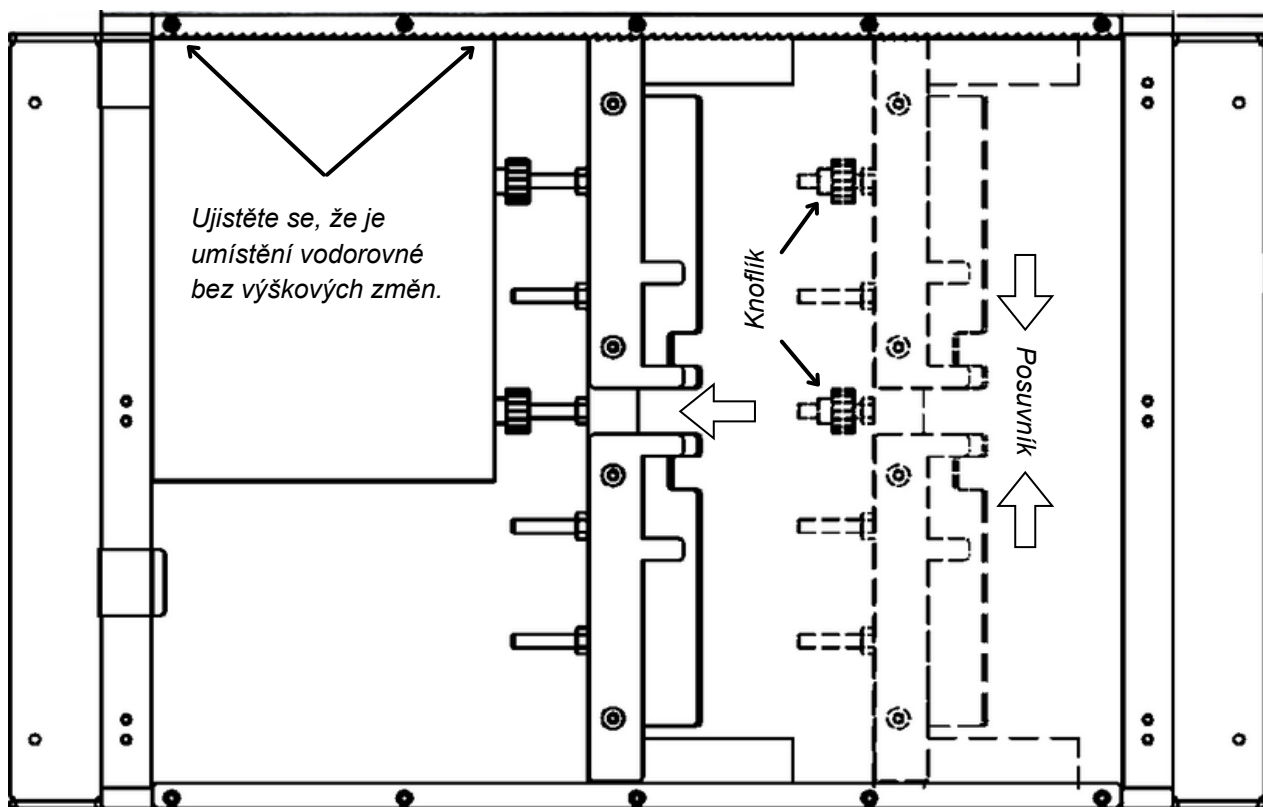

Pokud držák výsekové formy nechcete použít, ukládejte jej na rovnou plochu a spodní stranou nahoru.

