

EBA THE 56

Programovatelná stohová řezačka papíru nové generace. Hydraulický lis, bezpečnostní optická závora, nožní lis a především nové rozhraní pro ovládání a programování na barevném dotykovém 15,6" displeji.

Délka řezu	560 mm
Výška stohu	80 / 77* mm
Minimální zbytkový stříh	15 / 60* mm
Maximální hloubka vložení stohu	560 mm

* s použitím krytu hrany lisu


max.
80
mm

← **56 cm** →



Technická specifikace

Napájení	230 V / 50 Hz / 1~
Hodnota jističe	16 A

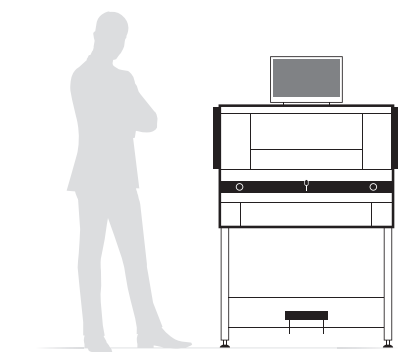

Rozměry 1523 x 979 x 1211 mm (v x š x h)

výška bočních stolků - nastavitelná

950 až 1000 mm

Hmotnost 303 kg

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ ŘEZAČKY:

Zobrazení nastavení a ovládání pomocí 15,6" barevného dotykového displeje. Elektromechanický pohon nože, hydraulický pohon lisu stohu papíru.

Programovatelné nebo ruční nastavení pozice zadního dorazu stohu papíru s vřetenový posuvem.

Lis stohu papíru s plynulou regulací požadovaného lisovacího tlaku.

Zadní hřebenový doraz s malými rozestupy opěrných bodů a plastovými kluzáky v místě dotyku stolu. K dispozici přídatný kryt lisu stohu papíru s elektronickou detekcí, optimalizuje rozložení lisovací síly.

Nezávislý mechanický nožní před-lis.

Bezpečné oboustranné spuštění řezu pomocí ovládacích tlačítek s integrovanými LED osvětlením indikujícím pracovní stav řezačky.

LED osvětlení místa řezu s regulací intenzity.

Nastavitelná výška stolu řezačky v rozsahu 950 - 1000 mm.

Vysoce kvalitní nůž vyrobený z nástrojové nožířské oceli.

Nastavitelná hloubka zářezu nože, přístup k nastavení z přední části řezačky.

Funkce výměny řezné lišty pomocí vysouvacího mechanismu.

Autodiagnostika stroje s chybovým hlášením a s pamětí indikovaných stavů.

Robustní celokovová konstrukce zajišťuje potřebnou stabilitu pro dlouhodobou zátěž stroje.

Podstava stroje umožňuje nadzvednutí a manipulaci paletovým zvedacím vozíkem. V rámu podstavce je integrovaná police pro odkládání materiálu.

Dodáváno s dorazem pro přesné stohování papíru.

Volitelně (k dispozici za příplatek):

Přídavné boční stoly (1 pár). Opláštění spodního rámu řezačky (skříň).

„SCS“ (Safety Cutting System) – BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ:

Infračervená optická závora na předním nakládacím stole řezačky, bezpečnostní kryt na zadním stole.

Síťový vypínač. Elektronický zámek.

Spuštění lisu a řezu oběma rukama.

Automatický zpětný chod nože a lisu z každé pozice, brzda pro okamžité zastavení nože.

Pomůcka pro bezkontaktní výměnu nože, animace kroků výměny nože na dotykovém panelu.

Nastavitelná hloubka zářezu nože zvenku.

Snadná a bezpečná výměna nože z přední strany bez nutnosti sundání krytů řezačky.

Dřevěný dorazník stohu papíru.

EBA

EBA THE 56

Obsluha a ovládání programu prostřednictvím 15,6" dotykového displeje. Intuitivní software s rozsáhlými funkcemi a ovládání dotykem - stejně jako na tabletu nebo mobilním telefonu.

Inovativní programovací režim.

Správce souborů s funkcí oblíbených položek.

Individuální nastavení specifická pro uživatele.

Displej s interaktivní asistencí pro obsluhu.



Technická specifikace

Displej rozlišení	1366 x 768 px
Operace/úlohy	vícedotykové
Možnost připojení	LAN, USB
Tlak lisu	programovatelný
Upínací síla - min.	cca 2500 N
Upínací síla - max.	cca 10000 N
Rychlost zadního dorazu	až do cca 10 cm/s

Další rozměry a hmotnosti

Šířka	bez bočních stolků: 979 mm
	s bočními stolkami: 1779 mm
Výška	bez dotykové obrazovky: 1334 mm
Hmotnost	s obkladovými panely: 315 kg
	s bočními stolkami: 316 kg

Výkonný software nejnovější generace

Funkční, přehledné grafické uživatelské rozhraní s inteligentně rozděleným displejem.

CUT-CONTROL:

Hlavní funkce lze vyvolat přímo pomocí srozumitelných ikon.

Intuitivní tvorba řezného programu s naváděním obsluhy a programovatelným přitlakem.

DATA MANAGER:

Volitelná struktura složek s možností individuálního pojmenování.

Pojmenovatelné názvy souborů pro uložené řezací programy/tiskové úlohy - funkce Oblíbené, naposledy použité soubory.

Naposledy použité soubory - Funkce vyhledávání - Individuální, programovatelné nastavení pro obsluhu / výchozí nastavení: různí zákazníci, projekty, tiskové úlohy; výchozí nastavení tlaku lisu, rychlosti pohybu zadního dorazu stohu atd.

Nastavitelný režim úspory energie.

Paměť pro chybová hlášení, řezací programy uložené na 4GB USB flash disku (USB flash disk je součástí dodávky).

Dotykový displej

Intuitivní ovládání pro řadu individuálních možností nastavení: Osvětlení pracovního prostoru, světelný indikátor místa řezu. Nastavitelný tlak lisu a nastavitelná rychlost pohybu zpětného dorazu stohu.

Stmívatelná tlačítka pro spuštění řezu.

Ovladatelná hlasitost reproduktoru dotykové obrazovky.

Nastavitelný jas dotykového displeje.

Možnost měření v jednotkách (cm, mm, palce).

Vše na očích díky indikacím na displeji: Čas; přitlak lisu; osvětlení řezacího prostoru a světelné indikace místa řezu; reproduktor displeje.

Programování zadního dorazu stohu.

Nastavení měř a programů je individuálně programovatelné přes dotykovou obrazovku.

Zobrazení programu: příslušné kroky programu jsou zobrazeny v cyklu.

Jednotky měření lze kdykoli přepínat. Možnost volby v mm / cm / palcích (přesnost 1/10 mm).

Lze uložit až tisíce programů s libovolným počtem kroků v programu. (až 99 hodnot řetězové kóty lze uložit jako jeden programový krok).

Přímé zadávání rozměrů pomocí numerické klávesnice. Integrovaná kalkulačka.

Funkce automatického nastavení referenční míry.

Do programů řezání lze vložit funkci vysunutí papíru na přední stůl - Eject.


EBA THE 56

Prvky výbavy stroje:




15.6" VÍCEDOTYKOVÝ DISPLEJ

Funkční grafické uživatelské rozhraní pro intuitivní práci jako na tabletu. Přehledná hlavní obrazovka s inteligentním dělením zobrazení. Otočný displej, lze přizpůsobit výšce obsluhy a světelným podmínkám.

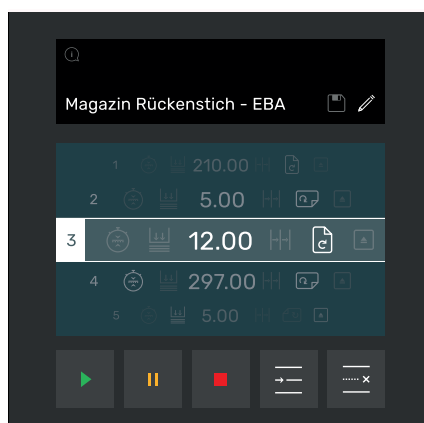

NÁHLED PROGRAMU

Úplná přehlednost. Ve vlastním programu je editační okno, zobrazí se aktuální program a zobrazí ze příslušné kroky programu. Jednotlivé kroky, které lze samostatně upravovat jsou číslovány a na displeji se zobrazí během provádění.

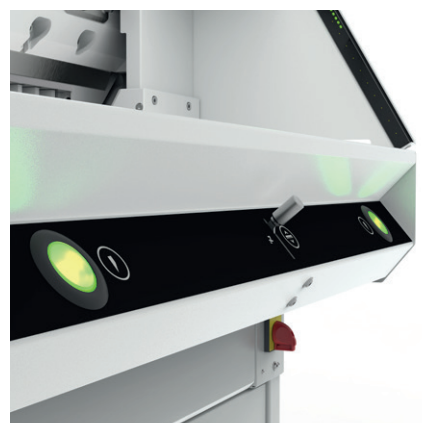

DVOUTLAČÍTKOVÉ SPOUŠTĚNÍ ŘEZU

obouruční spouštění řezu. Tlačítka jsou navíc prosvětlená a barva prosvětlení signalizuje pracovní status stroje.

OVLADAČ PRO RUČNÍ NASTAVENÍ ZADNÍHO DORAZU

Na hraně předního stolu řezačky je k dispozici ergonomický ovladač pozice zadního dorazu stohu papíru. Lze s ním s vysokou jemností ovládat pozici dorazu.

